


## Пример установки датчика в готовую (пластиковую) емкость

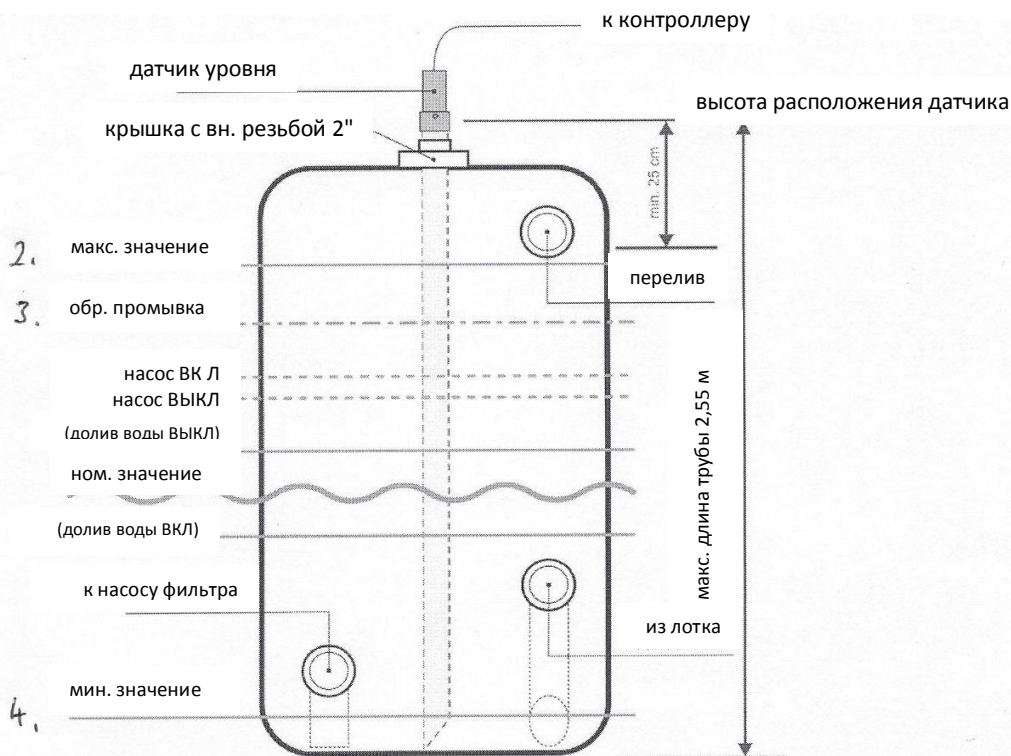

Показания на дисплее	Комментарий
Высота расположения	Общая длина трубы от точки размещения датчика до днища емкости
Макс. значение	Макс. уровень воды, при превышении которого на дисплее высвечивается сообщение о ошибке
Высота промывки	Уровень воды, необходимый для инициирования обратной промывки путем долива свежей воды. Эта функция может замедлить процесс обратной промывки. Большой объем воды допускает длительную обратную промывку.
Насос ВКЛ	Процесс вытеснения воды из чаши бассейна и повышение ее уровня в переливной емкости распознается устройством как начало пользования бассейном купальщиками. Насос фильтра включается автоматически, даже если в текущий момент времени он запрограммирован на состояние «выключено».
Насос ВЫКЛ	Данная функция повторно выключает насос фильтра после окончания пользования бассейном купальщиками. Это происходит только в том случае, если в текущий момент времени насос запрограммирован на состояние «выключено».
Ном. значение	Номинальный уровень воды, достигаемый путем долива свежей воды. Гистерезис включения установлен на уровень +/- 3 см.
Мин. значение	Уровень воды, при котором срабатывает защита от «сухого» хода насоса (принудительное срабатывание)

- 1 = высота размещения датчика
- 2 = максимальное значение
- 3 = уровень воды для промывки фильтра (перед началом промывки)
- 4 = минимальное значение

